■本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号


大阪支社	大阪市西区千代崎3-2-95	電話 大	阪	06 (586)3200	₹550
南部支衫	t 堺市住杏橋町2-2-19	電話 堺	Į	0722 (38) 1131	〒590
北部支衫	直視市藤の里町39-6	"電話高	槻	0726(71)0361	〒569
東部支袖	t 東大阪市稲葉2-3-17	電話 河	内	0729 (62) 1131	₹578
兵庫支袖	t 神戸市中央区東川崎町1-8-2	電話 神	戸	078 (360) 3100	〒650
京都支衫	京都市中京区烏丸御池梅屋町358	電話 京	都	075(231)8151	〒 604
奈良支衫	奈良市学園北2-4-1	電話 奈	良	0742(44)1111	∓ 631
和歌山支袖	和歌山市本町1-5	電話 和歌	Ш	0734(31)2481	〒64 0
兵庫西支礼	姓 姬路市神屋町4-8	電話 姫	路	0792 (85) 2221	〒 670
豊 岡 支 社	豊岡市三坂町6-57	電話 豊	副	0796 (23) 2221	〒668
湖南支流	草津市追分町字荒掘680-1	電話 草	津	0775 (62) 5311	〒525
彦根支衫	彦根市大東町12-11	電話 彦	根	0749 (22) 3131	∓522
(長浜営業所	長浜市南呉服町3-4	電話 長	浜	0749 (62) 7171	〒 526
本社・ガスビル サービスセンタ-	/ 大阪市中央区平野町4-1-2	電話 大	阪	06 (202)2221	∓ 541

大阪ガス株式会社

ガス風呂釜(セントラル給湯機能付き)

屋外設置型 31-930/931/932/933/934型 屋内設置型 31-935型

型式 GJ-24TIR-C GJ-24TIT-C GJ-24TIC-C GJ-24TIB-C GJ-24TIF-C

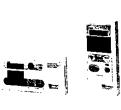





ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。 なお、 ご不明な点があればお買い上げの販売店 にお問い合わせください。

❤ 大阪ガス

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス風呂釜(セントラル給湯機能付)を、お求めいた だきましてありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

もくじ

●特長・機能の紹介
• 必ずお守りください 3
●各部のなまえと扱いかた
● 初めてお使いいただくときに
●使用方法
● 凍結予防方法 ·······2
● 点検 - お手入れ
● 故障かな?と思ったら ·····-2(
● 寸法図
●仕 様31
● 保管とアフターサービス

特長・機能の紹介

給湯もふろ沸かしもこれ1台でOK!

パワフルな24号給湯機とふろ釜を一体にした1台で2役のガス風呂釜です。

●ふたをしたまま自動お

湯はり!

おふろは、ふたをしたまま、メーンコントロー うまたは風呂コントローラのスイッチぼん! 適温・適量のお湯はりができれば自動消火(ブザ ーでお知らせ)します。


台所からでもワンタッチで自動お湯はりができ



温度調節はワンタッチ!

湯かげん調節はお台所からワンタッチ/台所や 洗面所などで希望の設定温度が得られる電子コ ントロール式です。 (変設定温度は約3FC~約47C,約60C,約75C) さらに優先スイッチを押すと浴室で、お好みの 給湯・シャワー温度(約38°C~約47°C,約60°C.



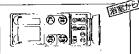

約75℃) が得られます。

シャワーを浴びながら それぞれ独立して運転する方式です。 シャワーと風呂追いだきの同時使用 おふろが沸かせます。 か可能、しかも能力は24号。




必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくためにこの項は必ずお読みください。

●使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。 器具本体正面左下部にはってある銘板(ラベル) に表示のガスの種類およびガスグループ以外 では使用しないでください。

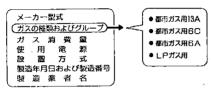

- ◆ガスの種類には、都市ガスとしPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

●使用電源についてのご注意

●この器具はAC100V. 60Hz用です。お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。

●器具の設置について


●器具の設置・工事は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社に依頼し安全な位置に正しく設置してご使用ください。

●使用上のご注意


■火災予防

●壁その他の可燃物から十分離れて いる場所で使用してください。

〈屋外設置〉

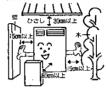



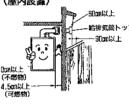

・器具のそばに燃えやすいもの(紙、洗濯物、 揮発油など)を絶対においたり近づけたりしないでください。

特に排気口は、洗濯物などで、おおわないで ください。不完全燃焼や異常過熱の原因にな ります。



■過熱防止

●ふろがまと浴そうを接続している風呂アダプターを タオルなどでふさがないでください。

■やけどに注意

- ●使用中及び使用後はしばらくは、器具本体の排気口 やその周辺は熱くなりますので手をふれないでくだ さい。
- シャワーなど使用後すぐに再度お使いになるときは、 手で湯温を確認してからお使いください。 (一瞬無いお湯がでることがありますのでご注意く ださい。)

■用途について

●給湯・ふろのお湯はり・追いだき以外の用途には 使用しないでください。





必ずお守りください

■市販の補助用具は

この器具の附属品・補助 用具以外は使用しないで ください。

■健浴剤・洗剤について

硫苛・酸・アルカリを含んだ健浴剤や洗剤は熱 交換器が腐食する原因になりますので、健浴剤 等のご注意文を十分ご参照ください。

■雷のときは

使用を中止し電 源プラグを抜い てください。



■飲用にお使いのとき

器内に長時間たまっていた水は、 飲用または欝理に用いないでくだ さい。



●ガス事故防止

●ガス漏れに気づいたときは

- ●すぐに使用をやめて、ガス元栓を閉めお買い 上げの販売店、またはもよりの大阪ガス支社 にご連絡ください。 (絶対に使用しないでください。)
- .●また絶対に火をつけたり、電源ブラグの抜き 差しや、近くの電気器具の「入・切」をしない **●使用後は でください。**



燃焼状態の確認

点火・消火のほか、使用中もときどき正常に燃 焼していることを、メーンコントローラまたは 風呂コントローラの「燃焼表示 ል」で 確認して ください。

運転スイッチを切ってください。

●長時間使用されない時

コントローラの運転スイッチを「切」にし、ガス 元栓を閉めてください。 又、冬期には、凍結予防のための処置を行なっ てください。(P21~23参照)

●凍結についてのご注意

冬期は暖かい地方でも急な寒波のため、器具内の水が凍り器具が破損することがありますので器具 内の水が凍るおそれのあるときは、凍結を予防する処置を必ず行なってください。 (2)~23ページの「凍結予防方法」の項にしたがって処臓をしてください。)

●使用中異常がおこったら


ご使用中にふだんと違った状態になったときや、地震・火災の場合すぐに使用をやめて運転スイッチ を切り、ガスの元栓を閉めてください。 (26~29ページの「故障かな?と思ったら」の項にしたがって処置してください。)

● 停電がおこったら


- ●停電の時は給湯栓を閉めてください。
- 萬通電時は時刻表示が「 5555 」になります。 現在時刻設定・ふろ予約時刻設定・給湯温度設定・ふろ温度設定を行なってからお使いくださ

各部のなまえと扱いかた

●器具本体

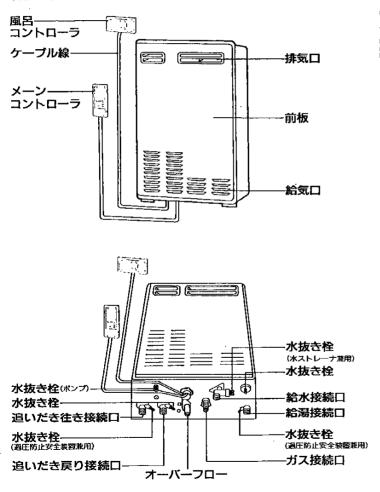


●メーンコントローラ

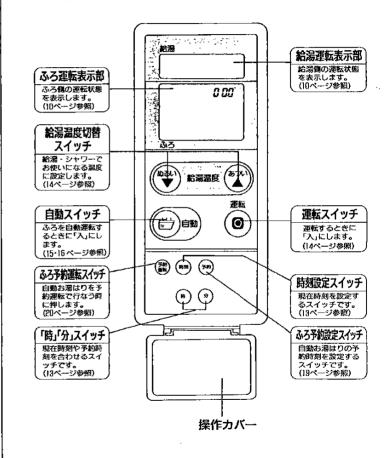


各部のなまえと扱いかた



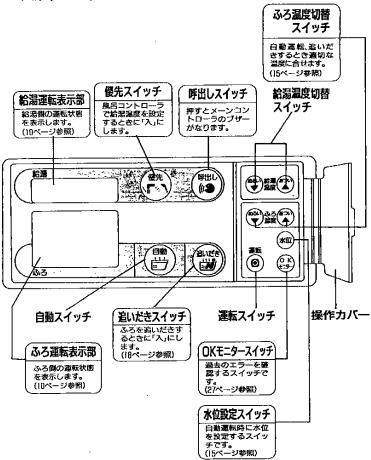


●メーンコントローラ・風呂コントローラで同じ呼称のスイッチ類はそれぞれ、はたらき 操作方法も共通です。

●画面表示(メーンコントローラ・風呂コントローラとも共通です。)

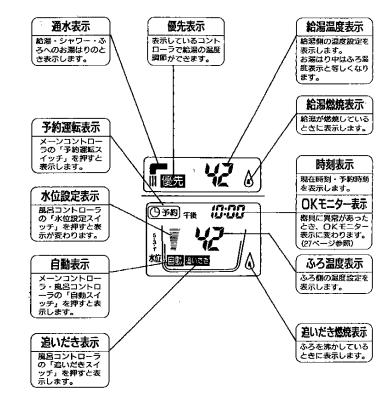

上記画面表示は説明のため、全部表示したものです。実際の運転のときは該当部分が表示されます。

初めてお使いいただくときに

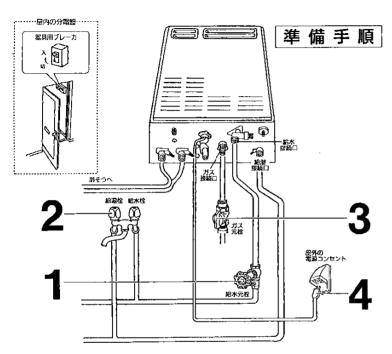

1 給水元栓を全開にする



② 給湯栓を開け、水の出ることを確認し閉める



3 ガス元栓を全開にする



4 電源プラグを屋外の コンセントに差し込む



5 ポンプへ呼び水をする

この器具はポンプへ呼び水を自動的に行ないます。

「初めてお使いになるときおよび、凍結予」 防のため水抜きを行なった後は必ず、浴

そうに水・湯がない状態で自動運転 (15 ページ参照) を行なってください。

使用方法現在時刻の合わせかた

- ●メーンコントローラの操作カバーを開けて行なってください。
- ●電源が「入」の状態で「 こここ 」が点滅します。
- ●停電後の再通電時も「200 」が点滅します。
- 運転スイッチ「入」「切」に関係なくセットできます。

1 時刻スイッチを押す

「午前 *12:101*」 か点滅します。





2 現在時刻を合わす

(例:現在所刻が、午後2時10分の場合) 「時」スイッチを押して「午後 **2:88**」 にします。次に分スイッチを押して 「午後 **2:88**」にします。








●「時」、「分」スイッチは、一度押すと各々 |時間、|分ずつ変わります。押し続けると 連続して表示がかわります。

3 時刻スイッチを押す

- 時刻表示が点滅から点灯に変わり、時 計が動きはじめます。
- ◆時刻表示の右下の「・」が点滅します。



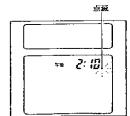

使用方法給湯のしかた

Ⅲ運転スイッチを押す

| 風呂コントローラ・メーンコントローラ・ | のどちらかの海転スイッチを押す。



- ●給湯温度は、前回設定の温度を表示します。
- ●前回設定の温度が「75」の場合 は、安全のため「42」が点灯します。

__ 給湯温度切替スイッチを押して

② 温度を調節する

●必ず[65]表示を確認してから温度の調節をします。 優先表示がされてないコントローラでは温度調節は できません。

〈メーンコントローラで調節する場合〉

お好みの温度に調節します。

【メーンコントローラの<mark>研究</mark>表示が消えている時は】 【風呂コントローラの優先スイッチを押します。

〈風呂コントローラで調節する場合〉

お好みの温度に調節します。

「風呂コントローラの<mark>を好</mark>表示が消えているときは 「風呂コントローラの優先スイッチを押します。

温度切替は約38℃~約47℃の間及び 約60℃、約75℃で調節できます。

- ◆給湯温度切替スイッチを押しつづけると、連続的に変わります。「60」から「75」は押しなおします。
- ■温度設定が「75」の場合、ブザーでお 知らせします。





3 給湯栓を開ける

- ●給湯側の「デ」「▲」が表示し、お湯が出ます。
- ●○Kモニター表示「81」が表示している場合は、一度給湯栓を閉め、しばらく待った後、開栓します。





4 給湯栓を閉める

★バーナが消火し、給湯側の「&」「『」が 消えます。



燃焼用送風機は、パー ナ消火後約5分で停止 します。

ご注意

- ●自動お湯はり運転中に給湯を使用すると、温度は自動お湯はりで設定した温度になります。 また水圧などにより、出湯量が少なくなる場合があります。
- ●停電または、電源プラグを抜き差ししたあとに運転スイッチを入れると温度設定は「42」になります。

使用方法自動運転のしかた

- 自動運転の機能・原理は17ページを参照してください。
- ●浴そうの排水栓を閉じてください。
- 浴そうにフタをしてください。

運転スイッチを押す

[風呂コントローラ・メーンコントローラの] どちらかの運転スイッチを押す。




- ●給湯、ふろの温度表示は、前回 設定の温度を表示します。
- 給湯側のお湯はり温度の表示 は、自動スイッチを押した後表示します。

風呂コントローラで

2 お湯はり水位を設定する

- ●水位スイッチを押し、遅切な湯量になる数字にパー表示を合わせます。 パー表示は水位スイッチを押すと 上がっていき、5までくると下が っていきます。
- ●右表の数字で一度選転し、水位が高い ときは小さな数字に、水位が低いとき は大きな数字に合わせて、翌日試して ください。

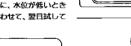



水位設定 日 盛	H寸法(cm) 且 安
5	¥ 940
•	≱ 933
3	約27
•	₩ 920
i	約14

(一般的な設置例)



ご注意

- ●洋風バスなどの浅い浴そうの場合、水位設定を高めにすると、 お湯があぶれることがあります。
- ●浴そうの形状や施工状態により お湯はり水位は多少変化します。

風呂コントローラで

3 ふろ温度を設定する

適切な温度に合わせます。 約35℃~約50℃の 間で調節できます。

ŧ.





点火


4 自動スイッチを押す

- ●「国職」が点滅表示し、自動運転に入ります。
- ○□Kモニター表示「81」が表示する場合、 自動スイッチを「切」にし、再度「入」 にします。

ご注意

- 給湯使用中に、「自動スイッチ」 を「入」にしたとき自動運転に ならない場合があります。 この場合給湯栓を閉めますと、 自動運転を開始します。
- ●自動運転中に、「▲」「『」が表示したり消えたりしますが異常ではありません。



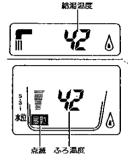

消火

自動で使用の場合、設定した水位・温度になると自動的に消火します。 (「巨闘」表示の点箋が点灯に変わり、4時間、保温・たし湯を続けます。) 涂中で消火したい場合または自動運転を止める場合は次の操作をします。

5 自動スイッチを押す

「富爾」表示の点滅または点灯が消えます。





ご注意

- ●自動運転中は給滞温度の表示が、ふろ温度の表示と等しくなることがありますが異常ではありません。
- またこの時、給湯を使用しますと、ふろ温度表示の湯温になります。
- ●自動運転中に給湯同時使用の場合は、お淵はり時間は長くなります。
- ●自動運転中給湯温度の関節はできません。(給湯温度を調節する場合自動スイッチを「切」にしてください。)


自動運転のしかた

知っておきたいこと

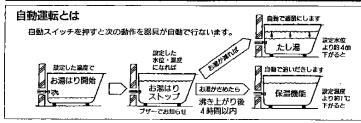

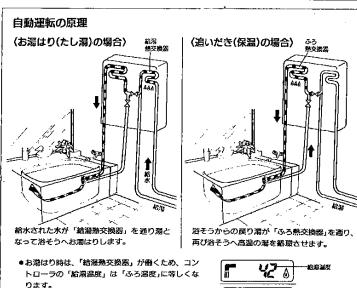

ります。

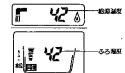

保温・たし湯運転中は

- 温度検知は10分毎にポンプで循環して行ないます。
- 自動運転は、設定した水位・温度に沸き上がってから4時間後に、自動的に停止します。(自動表 示が消えます。)

使用方法追いだきのしかた

入浴時など湯がぬるくなったときの追いだきに使用します。

- 浴そうの風呂アダプターより!Oan以上水が入っていることを確認してか ら操作してください。
- ●追いだきで使用の場合、設定したふろ温度より約2℃高い温度まで沸き 上げると自動的に停止します。



|運転スイッチを押す

[風呂コントローラ・メーンコントローラ] のどちらかの運転スイッチを押す。



●ふろ温度は、前回設定 の温度を表示します。

風呂コントローラで

2 ふろ温度を設定する

約35°C〜約50°Cの周で調節できます。





3 追いだきスイッチを押す

選ったきが点滅表示し、ふろ側の「&」 が表示し追いだきをはじめます。

OKモニター表示「B4」が表示する場合追いだき スイッチを「切」にし、再度「入」にします。





途中で消火したい場合

追いだきスイッチを押す

追いてき、ふろ側の「△」表示が消えます。



使用方法ふろ予約時刻の合わせかた

使用方法ふろ予約運転のしかた

- ■ふろ予約時刻とは「お湯はり」または「沸き上げ」がほぼ完了する時刻をいいます。
- ●メーンコントローラの操作カバーを開けて行なってください。
- ●運転スイッチ「入」「切」に関係なくセットできます。
- 現在情刻を合わせていないと、予約時刻はセットできません。


1 予約スイッチを押す

「午前 22間」と「四秒」が 点滅します。







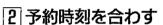

「午後 3:377 」にします。


(例:予約時刻が、午後7時30分の場合) 「時,スイッチを押して「午後 7:777」 にします。次に分スイッチを押して









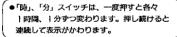

3 予約スイッチを押す

● 現在時刻に変わると同時に予約が セットされます。







(O 子綱) _{干燥}

7:30



- ●予約時刻が点減したままですと、予約時刻はセ ットできていません。
- ●予約時刻をそのまま(約 15 秒以上)にしておき ますと予約はセットされ自動的に現在時刻にも どります。






2 予約運転スイッチを押す

運転スイッチを押す

[風呂コントローラ・メーンコントローラ]

のどちらかの運転スイッチを押す。

「(円予約) 表示します。

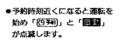

予約前に次のことを確認してください。


●浴そうの排水栓を閉じてください。

浴そうにふたをしてください。

現在時刻を合わせてありますか。

◆予約時刻を合わせてありますか。



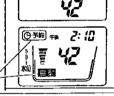


- ●予約運転 スイッチを押すと、予約時刻に「お湯はり」または「沸き上げ」がほぼ 完了し、予約時刻までは保温を行ないます。
- 途中で取り消す場合、次の操作をしてください。

3|予約運転スイッチを押す

「⑤予的」が消えます。





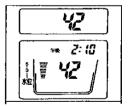


多約運転とは


- ◆予約時刻に「お湯はり」または「沸き上げ」がほぼ完了することをいいます。
- ●予約時刻になると、ブザーでお知らせします。
- ●予約運転設定中(器具が動きだすまでの間)は「自動」スイッチ、「追いだき」 スイッチを押してもスイッチは入りません。
- 予約運転設定中でも「給湯」は使用できます。 このような場合、「お湯はり」または「沸き上げ」時刻が遅くなる場合があり
- 予約時刻を忘れた場合は、予約スイッチを押すと確認できます。


凍結すると器具や給湯配管が破損して、水漏れや、器具が異常を おこす危険性があります。

凍結予防ヒータ(次項参照)が内蔵されていますが、冷え込みが厳しいときは「方法2」または「方法3」で凍結防止を行なってください。



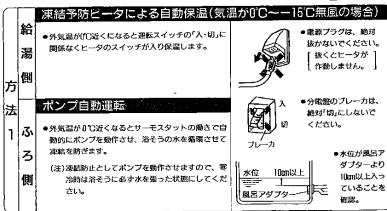

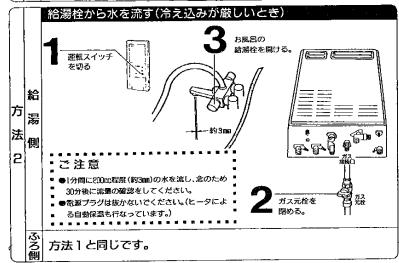

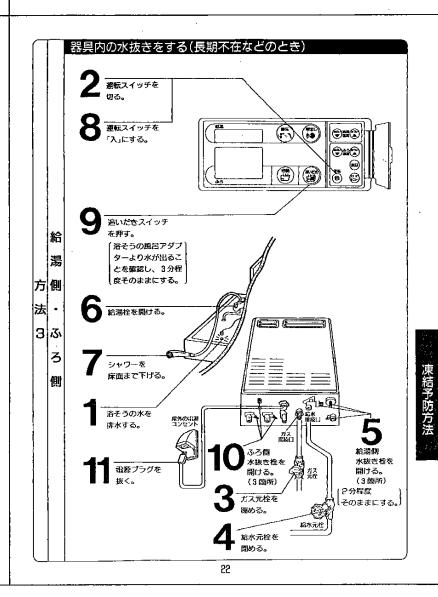

21

凍結予防方法

水抜き後の使用方法

次の順序で行なってください。

①水抜き栓を閉める。 ₹.

②ロページの「初めてお使いいただくとき に」に従ってお使いください。

凍結して水が出ない場合

(1)コントローラの運転スイッチを切る

7

❷ガス元栓を閉める

汃

(国給水元栓を閉める O

④給湯栓を開ける。

Ţ

の水が出るまで待つ。 7

日凍結がとけたあと水漏れがないか確認し 使用を開始する。

配管・バルブの凍結防止

「方法3」または「凍結予防ヒータによる自動 保温」では、配管・バルブ類の凍結防止はでき ませんので、ご注意ください。

ご注意

- ●凍結したまま使用しないでください。
- 凍結による修理は保証期間内でも有

点検・お手入れ

●点検・手入れの際のご注意

- ●点検・手入れの前には、必ずガス元栓を閉じ、運転スイッチを「切」にして器具が冷えてから行なって ください。
- 器具の前板などは、はずさないでください。 (異見及びコントローラは絶対に分解しないでください。)

●点検

- ●器算の上や近くに紙。プラスチック、油類など燃えやすいものをおいていませんか?
- ●排気口や給気口をふさいでいませんか?

●お手入れの方法

●本体が汚れたとき

布または、スポンジに 台所用洗剤(中性洗剤) > をつけて、ふき取る。



●コントローラが汚れたときは

水をつけた布をかたく絞り、

軽くふき取る。 [内部は、電気] 部品が入って

いるので絶対 にぬらさない。



●浴そうフィルタのお手入れは

- (1) 浴そうフィルタにはゴミや湯あか等が付着し、そのままにしておくと目詰まりを超こし器具の異常 の原因になります。
- ②浴そうフィルタの掃除はつぎの要領で定期的に行なってください。

浴そうフィルタを取り 外す。

まわしてはずす。 フィルタキャップ 浴そうフィルタ



3 もとのように取り付 ける。


フィルタキャップ



点検・お手入れ

●給水側水ストレーナのお手入れは

つぎの要領で定期的に行なってください。

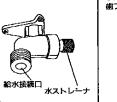

幽ブラシなどで洗う く



給水接続口にある水 | 2 水ストレーナを洗う | 3 水ストレーナをもとに




●点検・お手入れ後の確認

点検・お手入れの後は、ガス元栓を開いて、運転スイッチを「入」にして給湯栓を開き、器具が正常 に作動していることを確認してください。 万一、異常な燃焼・臭気・異常音を感じられたときは、使用を中止し、ガス元栓を閉めてお買い求 めの販売店または、もよりの大阪ガス支社へご連絡ください。

●定期点検のおすすめ

- ご使用 上支随がない場合でも、不腐の事故を防ぎ、安心して より長くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をお すすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●ふろがまが古くなると熱交換器やパーナにサビやスス、 ほこり等がつまったりします。また取り付け場所により バーナに「くも」が果をはることがあります。 このような

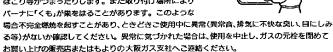

故障かな?と思ったら

ご使用中に、ふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、その ままお使いにならず、ただちに使用を中止され、十分な点検をしてください。

											(● =主原因、▲=原因)
1			.		現		家				
原 因	温度表示が点灯しない	「@」表示が点灯しない		給湯栓を開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	低温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	自動運転しない	ふろの沸きがおそい	処置方法
電源プラグがは す れて いる	•	•	•	•			'		•		プラグをコンセントに 差し込む
ガス元栓の開き不十分		•		A	•	•		•	A	•	ガス元栓を全開にする
給水元栓の開き不十分		•		•	•			•	•		給水元栓を全関にする
配管内に空気が残って いる		•		•	•				•		点火操作を繰り返す
水ストレーナの詰まり		•		•	•		A .	A	A		詰まりを除去する
断水している		_		•					•		給湯使用をいったん中 止する
凍結している		•		•					A		解凍するまで使用を中 止する
停 電	•	•	•	•	•				•	•	再通電するまで待つ
風呂コントローラの優 先スイッチの「入」「切」 が、適切でない。			•			•	•				風呂コントローラの優先スイッチの「入」「切」 を正しく戻し、給湯温度しく戻し、給湯温度に対定する。 を温度に設定する。

処置方法や原因のわからないときは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社へご連絡ください。

故障かな?と思ったら

ロドモニターについて

この器具には、不具合が生じたときにその原因をOKモニターで知らせる機能があります。 運転スイッチを「切」にし、OKモニタースイッチを押すと、過去のエラー表示が確認できます。 下表のOKモニターの表示に応じた処置を行なってください。 表示は時刻表示部に表示されます。 表示部はIPページ参照。

原	因	処 置 方 法
給湯を連続90分以上	匿転したためです。	給湯栓を「閉」にして再度「開」にしてくだ さい。
ふろの沸き上げを連結 ためです。	朝0分以上運転した	追いだきスイッチ(または自動スイッチ)を押しなおしてください。
浴そうからお湯がある	いれているためです ・	自動スイッチを「切」にして水位設定を低くして 再度「入」にしてください。
浴そうの栓をしてい	いためです。	自動スイッチを「切」にして浴そうの水を抜
浴そうに湯(水)がある です。	るとき停電したため	き、栓をしっかり閉めて再度「入」にしてく ださい。
給湯傾の燃焼が失火	<i>たためで</i> す。	ガス元栓が全開であることを確認後、給湯栓
給湯側の回路に異常だ	がおきたためです。	を「閉」にして再度「開」にしてください。
ふろ側の燃焼が失火	したためです。	ガス元栓が全隅であることを確認後、追いだ きスイッチ(または自動スイッチ)を押しなお
, ふろ側の回路に異常;	がおきたためです。	
	給湯を連続90分以上達 ふろの沸き上げを連集 ためです。 浴そうからお湯がある 浴そうの栓をしている 浴そうに湯(水)があるです。 給湯側の燃焼が失火し 給湯側の回路に異常が ふろ側の燃焼が失火し	給湯を連続90分以上運転したためです。 ふろの沸き上げを連続90分以上運転したためです。 浴そうからお湯があふれているためです 浴そうの栓をしていないためです。 浴そうに鴉[水]があるとき停電したため

●安全装置の種類とその働き

立消え安全装置

●メーンパーナの炎が消えたときは、安全装置が働いてガスを自動的にストップします。

過圧防止安全装置

●器具内の水圧が異常に上昇したときに作動し、器具内の圧力を下げて、器具の損傷を防止します。

給湯空だき安全装置(バイメタル式)

●万一、メーンバーナの火が消えすに、渇温が異常温度上昇したときは、ガスを自動的にストップします。この安全装置は自動復帰しません。

ふろ空だき安全装置(バイメタル式)

 ●万一、メーンパーナの火が消えずにふろがまを空だきしたときは、熱交換器の温度上昇を感知して、 ふろの沸き上げ、追いだきを自動的にストップします。
 この安全装額は自動産帰しません。

過熱防止装置(温度ヒューズ)

●万一、器具が異常温度上昇したときは、ガスを自動的にストップします。この安全装置は自動復帰しません。

漏電安全装置


●器具内の電気回路に異常がおこり、漏電などの危険が生じますと、電気を自動的に停止します。 この安全装置は自動痕帰しません。


凍結防止装置

●器具内の水が凍結するのを防止する装置です。外気温が○℃近くになると、給湯側は電気ヒーターによる自動保温、ふろ側はポンプ自動運転を行ないます。

●次のような場合は故障ではありません。

現象	説 明
寒い日に排気口から湯気がでる。	排気ガスの水分が水蒸気に変わるためであり異常ではありません。
給湯停止後もファンの回転音がする。	再使用時の点火をより早くするため約5分闘は 回転しています。
お湯が白くなる。	水の中の空気が分離して気ほうとなるためです。
反時間、給湯を使っていると火が消える。	給湯を90分間連続して使うと自動的に火が消え るようになっています。
給湯栓を急に止めるとゴツンと音がすることが ある。	水が急に止まるために発生する音です。 (ゆっくり操作してください。)
自動お滅はりを約40分倒、連続して使用すると、 火が消え運転停止する。	浴そうの栓の閉め忘れの時などにはたらきます。 「自動お湯はりを約40分間、連続して使用す」 ると自動的に火が消え運転を停止します。
給湯栓を絞ると火が消えて水に変わることがあ る。	器具が点火するに必要な 最低水量 以下になる と消火します。

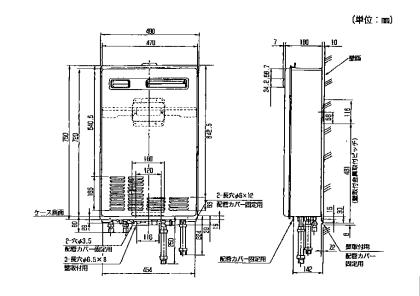

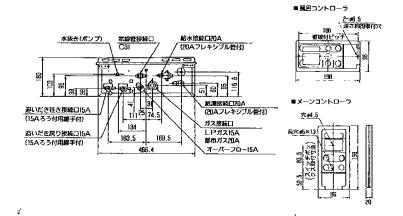

F										
	33		種	31-930型 31-	-931型 31-932型		31-933型	31-	934型	31-935型
Ħ	15	式	名	. GJ-24T1R-	C GJ-24TIT			Gilla	UTIB-C	GJ-2ITIF-C
点	火	方	式		連続	文電)	点火式		.,,,,,	100 21711 0
使_	用水	<u></u> 圧(k	g/an)		0	.5~	10		_	
最低	医作動:	水圧(k	g/ofi)			0.15	;			
最低	医作動	水量()	(7分)			2.0				
出	渴能,	力(湯	沸器)		249	P	.5号			
外	形可	法	(ms)				×奥行き180			
重		量	(kg)	3	5.5	1	2012 - 100	3	6.5	
消	費電	カ	(W)		6(最大燃焼時180+	東結	予防ヒータ作			
74 7	~ ier D0	方	式			527		30,000	707	
新さ 2	交換器	材	質				湯沸器:銅製			
操	作	方	*	X-	ーンコントローラ、原				塩化	
湯湯	弗器能	力切	替え			悪段門		C CV .0	/[* -	
		Ħ			ス用 20A	TEXE		O#f-	ス用 15△	
		追い	だき	(ap.(172)		^ (i	エーニー L 実り口) I5A	, F / J /	VH 102	·
接	続	給	水	 		20A				
	-10°M	給	湯	 		20A 20A				
		靈	気	 	器臭本体					
- 木体	とコン								(500-1-1	
接	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ψ.	続	グール	/コントローラ·····2 1ントローラ······2	4 V 12	5年用といて・	ーブル	(別売) (別売)	
给北	排 気 1	筒 径		/240 -	17 1-11-7					
		9 12	MIIII	立器を中心を強く	71 (5 (1 4)		∮100 最大延	<u> </u>	<u>14⊞ </u>	ф100最大正長7m3座
安	全	装	置	」 以利人文王表直(・ 温熱性 4 年報 19	フレームロッド式)、 圧防止安全装置、漏	風呂!	空だき安全装	置、給	湯空ださ	を安全装置、
凍	結	装	置	495500011.数值、超						
		उर	181	BDavie =			<u>ータ</u>			· .
·/\		उर		風呂コントローラ	一式、メーンコント			4 ろう	付用継手	· ≤、Y端子、
	医品;			メガネ端子、取付	ー式、メーンコント ビスセット	.П~	ラー式、15,			
		31-9	30型	メガネ端子、取付風呂アダプター、	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5木	・ロー・ネジ、	ラー式、15,			
			30型	メガネ端子、取付 風呂アダプター、 壁取付金具、M5	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5木 ドネジ、カールブラ	・ロ〜 ネジ、 グ	·ラー式、15, カールプラ	グ、	フレキシ	ブル管
		31-9	30型	メガネ端子、取付 風呂アダプター、 壁取付金具、M52 風呂アダプター(ロ	ー式、メーンコント ビスセット 壁取付金具、M5木 木ネジ、カールプラ ー付タイプショート」	・ローネジ、グ型)3	-ラー式、15 ₄ カールプラ 6-931型 風呂	グ、フ	フレキシ	ブル管
付具	属 品	31-9: 31-9:	30型 35型	メガネ端子、取付 風呂アダプター、 壁取付金具、M5: 風呂アダプター(ロョート)上型)38-932: 型 コントローラ#	一式、メーンコント ドスセット 壁取付金具、M5木 トネジ、カールブラ 一付タイプショートL 製・開ケーブル線等・1	マン・ロー・マン・グー型)3イン・ファック	ラー式、15/ カールプラ 6-931型、風呂 9-36-934型、	グ、フタフ 配管:	フレキシ ター(フし カバーセ・	ブル管 ンキ接続シ ット36-936
付具		31-9	30型	メガネ端子、取付 風呂アダプター、 壁取付金具、M52 風呂アダプター(ロ ョートL型)36-835 型、コントローラを 36-650型、サブコン	ー式、メーンコント ドスセット 壁取付金具、M5本 トネジ、カールブラー ー付タイプショートL 型、厚肉浴槽用風呂ア 後開ケーブル線38-1(ケトローラ38-937巻	・ロー・シック 型)3 グラング 型)3 グラング ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・	ラー式、15/ カールプラ 6-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー3	グ、フ アダフ 配管: 6-9354	フレキシ ター(フレ カバーセ、 厚壁ド	ブル管 ンキ接続シ ット36-936 用スリーブ
付具	属 品	31-9: 31-9:	30型 35型	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 壁取付金具、M5: 風呂アダプター(ロョートL型)38-832: 型、コントローラ提 36-650型、サブコン: -531型、犀内診饋肝	- 式、メーンコント ドスセット 壁取付金具、M5木 木ネジ、カールブラ・ マクイブショートし 製、厚肉浴槽用風をア 総用ケーブル線38-13 トトローラ38-937型、J 即付ボックス 40-13	・ロージ、グラングでは、アンドウングでは、アンドウングでは	カールブラ カールブラ 6-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー3 増大プター(1) 総体を管にい	グ、フ アダフ 配管: 6-9354 一付タ	フレキシ ター(フレ カバーセ・ 型、厚壁月 イブショ	ブル管 ンキ接続シ ット36-938 用スリーブ ート型36
付具	属 品	31-9: 31-9:	30型 35型	メガネ端子、取作 風呂アダフター、 壁取付金具、M5 風呂アダフター(ロ ヨートし型)36-935 型、コントローラ技 36-050型、炉フコン -500型、原内設置所 型・優雄 30210世 を登り30210世	一式、メーンコント ドスセット 壁取付金具、M5木・ 木ネジ、カールブラ・ 一付タイプショート 型、厚肉溶解用風呂ア ・	・ロージ、グラングでは、アンドウングでは、アンドウングでは	カールブラ カールブラ 6-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー3 増大プター(1) 総体を管にい	グ、フ アダフ 配管: 6-9354 一付タ	フレキシ ター(フレ カバーセ・ 型、厚壁月 イブショ	ブル管 ンキ接続シ ット36-938 用スリーブ ート29-35
付 原	属 品	31-9: 31-9: 部	30型 35型 品	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 壁取付金具、M5: 風呂アダプター(ロョートL型)38-832: 型、コントローラ提 36-650型、サブコン: -531型、犀内診饋肝	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5本 木ギジ、カールブラ ー付タイプショートL 型、原肉浴棚用風足ア が、ローラ38-937型、1 取付ボックス 49-17。 195-948型・(壁厚210 76-948型	ネグ型)37 型グ型名の型へ37 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ラー式、15/ カールプラ 6-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー3 アダプター(ロッ 船排(35-947型・ 1900) 35-947型・	グ、フ アダフ 配管: 6-9354 一付タ	フレキシ ター(フレ カバーセ・ 型、厚壁月 イブショ	ブル管 ンキ接続シ ット36-938 用スリーブ ート29-35
付 加別	落 一	31-93	30型 35型 品番号	メガネ端子、取作 風呂アダフター、 壁取付金具、M5 風呂アダフター(ロ ヨートし型)36-935 型、コントローラ技 36-050型、炉フコン -500型、原内設置所 型・優雄 30210世 を登り30210世	ー式、メーンコント ピスセット 整取付金具、M5本 トネジ、カールブラ・ ー付タイプショートL 型、厚肉浴慣用風呂ア 製製房ケーブル線38・1 ドローラ38・937型、1 取付ホックス 48・17 前95・946型・(壁厚210 75・946型	ネグ 型)3 型グ型 記型 で 37 2 2 37 2 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	ラー式、15/ カールプラ 8-831型、風呂 9-36-934型、 非気カバー3 ダブター(ロ 給排気筒トッ 0mn)85-947型・	グ、フ アダフ 配管: 6-9354 一付タ	フレキシ ター(フレ カバーセ・ 型、厚壁月 イブショ	ブル管 ンキ接続シ ット36-938 用スリーブ ート29-35
付 III 日本 L	克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克	31-9: 31-9: 部 「登録: 可 番	30型 35型 品	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 壁取付を臭、M5: 風呂アダプター(ロ ョートし型)36-832 コントローラま 36-0510型、サブコン -830型、犀内設置用 型・(登摩130〜210m 型、給排気筒トップ	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5本 木ギジ、カールブラ: 一付タイプショー\L 型、厚肉浴槽用風足ア がローラ38-937型、! かローラ38-937型、! 取付ボックス 49-17。 195-946型 <u>優</u> 厚210 795-946型 <u>A</u> KT-	・ロー ネジ、 グ型)3 ジ型、 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3	ラー式、15/ カールプラ 6-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー3 マダブター(ロ 船排気筒トッ Jmn) 35-947型 } 8 6	グ、フタブラ 配管: 6-9352	フレキシ 「ター(フし カバーセ 型、厚壁 マ ブシー130 370~690	ブル管 ンキ接続シ ット36-938 月スリーブ ート到36 mm) 95-345 mm) 95-348
付 III 日本 L	落 一	31-9: 31-9: 部 「登録: 可 番	30型 35型 品番号	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 壁取付金具、M5: 風呂アダプター(ロ ヨートし型)36-832 型、コントローラオ 36-0510型、サブコン -830型、犀内設置肝 型・(盤摩130~210m 型、結構気筒トップ	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5本 トネシ、カールブラ ー付タイプショート 型、厚内浴慣用風呂ア 製製用ケーブル線38-1 リルローラ387型、「 取付ポックス 49-17 a) 55-945型 「 優子10 75-945型 「 A KT- 都市ガス13A用	・ロー ネジ、 グ型)3 ジ型、 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3	ラー式、15/ カールプラ 8-831型、風呂 9-36-934型、 非気カバー3 ダブター(ロ 給排気筒トッ 0mn)85-947型・	グ、フタブラ 配管: 6-9352	フレキシ プター(フレ カバーセ・ 関型、厚壁 イブショ 370~690 LF	ブル管 ンキ接続シ yト36-838 射スソープ ート型36 mm) 95-345 mm) 95-348
付 M 別 日本 L	克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克 克	3]-9:3]-9:3] 部	30型 35型 品	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 撃取付金具、M5: 風呂アダプター(ロ ョート上型)38-932: 型、コントローラは 38-050型、炉ブコン -930型、扉内設置) 一型、鑑摩130-2100 型、約許気筒トップ	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5本 木・ジ、カールブラ ー付タイプショートL 型、厚肉浴棚用風足ア 終用ケーブル線38・1 ハロー 58-937型、1 取付ボックス 49-17。 195-949型 A7 KT- 都市ガス129-18-2717-0 5-2717-0 5-2717-0	ネジ、 グ型/ジョン 32型/ジョン 32型/ジョン 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370	ラー式、15/ カールプラ 6-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	グ、 アダフ 配管: 6-9354 一ブ(壁) 原	フレキシ プター(フレ カバーセ・ 関型、厚壁 イブショ 370~690 LF	ブル管 ンキ接続シ yト36-838 射スソープ ート型36 mm) 95-345 mm) 95-348
付別 日日ガ形	魔 高 売 一 売 一 売 一 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元	31-93 部	30型 35型 品 番号	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 壁取付金具、M5: 風呂アダプター(ロ ヨートし型)36-832 型、コントローラオ 36-0510型、サブコン -830型、犀内設置肝 型・(盤摩130~210m 型、結構気筒トップ	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5本 木キジ、カールブラ: ー付タイプショー\L 型、厚肉浴槽用風呂ア 終期ケーブル線38-13 (トローラ38-937型、1 取り5-948型 (摩厚210 795-949型	ネジ、 グ型/ジョン 32型/ジョン 32型/ジョン 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370	ラー式、15/ カールプラ 6-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー3 マダブター(ロ 船排気筒トッ Jmn) 35-947型 } 8 6	グ、 アダフ 配管: 6-9354 一ブ(壁) 原	フレキシ プター(フレ カバーセ・ 関型、厚壁 イブショ 370~690 LF	ブル管 ンキ接続シ ット36-938 月スリーブ ート到36 mm) 95-345 mm) 95-348
付 別 日日 ガ 形 大	陽 高	31-93 部	30型 品 番号 類 名 釜	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 撃取付金具、M5: 風呂アダプター(ロ ョート上型)38-932: 型、コントローラは 38-050型、炉ブコン -930型、扉内設置) 一型、鑑摩130-2100 型、約許気筒トップ	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5本 木ギジ、カールブラ ー付タイプショートL 型、厚肉浴棚用風足ア がローラ36-937型、1 取付ボックス 49-17。 195-946型 A7 (KT- 都市ガス18A7) のよれ可じる GJATIFIC GJATIFI	ネジ、 グ型/ジョン 32型/ジョン 32型/ジョン 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370	ラー式、15/ カールプラ 6-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	グ、 アダフ 配管: 6-9354 一ブ(壁) 原	ター(フレキシ カバーセ・ カバーセ・ 型 イ ブショ 370~690 LF GF-SAMIN GF-G-WITIF GV-G-WITIF	ブル管 ンキ接続シ yト36-838 射スソープ ート型36 mm) 95-345 mm) 95-348
付別 日日ガ 服消 大野	陽 売 認認 ス ガ 量 ス プ ス 量	31-93 部	30型型 品 番号 類 名	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 撃取付金具、M5: 風呂アダプター(ロ ョート上型)38-932: 型、コントローラは 38-050型、炉ブコン -930型、扉内設置) 一型、鑑摩130-2100 型、約許気筒トップ	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5本 木ギジ、カールブラ: 一付タイプショートL 製、厚肉浴棚用風をア 水トローラ36-937型、! 取付ボックス 49-17: 195-948型・壁厚210 75-948型 A: KT- 都市ガス13A用 &よ料11-C。Gよ利11-C Gよ料11-C。Gよ利11-C Gよ利11-C。Gよ利11-C Gよ列11-C。Gよ利11-C Gよ列11-C。Gよ列11-C Gよ列11-C。Gよ列11-C Gよ列11-C。Gよ列11-C Gよ列11-C。Gよ列11-C Gよ列11-C。Gよ列11-C Gよ列11-C。Gよ列11-C	ネジ、 グ型/ジョン 32型/ジョン 32型/ジョン 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370	ラー式、15/ カールプラ 6-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	グ、 アダフ 配管: 6-9354 一ブ(壁) 原	プレキシ プレキシ カバーセ・ 型、厚型ョ フター 130 370~690 上F GF-G-WITIN GF-G-WITIN GF-G-WITIN	ブル管 ノキ接続シット36-936 オスリーブ ート型)38 mm)95-345 mm)95-348 Pブス用 G OFGWITT-C C GFGWITT-C C G G GWITT-C C G G G WITT-C C G G G WITT-C C G G G G G G G G G G G G G G G G G G
付別 日日 ガ 形 大乳の	魔 島	31-93 31-93 部 登録番 風瀾雨時	30型型品 号号 類 名 釜器用	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 壁取付を具、M5: 風呂アダプター(ロ ヨートし型)36-832 型、コントローラは 36-0510型、サフリーラは 36-0510型、サフリーラは 第130〜210m 型、盤摩130〜210m 型、盤摩130〜210m 型、結構気筒トップ 都市ガス6 C用 GJYTIRC、GJYTIRC GJYTIRC、GJYTIRC	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5本 木ギジ、カールブラ ー付タイプショートL 型、厚肉浴棚用風足ア がローラ36-937型、1 取付ボックス 49-17。 195-946型 A7 (KT- 都市ガス18A7) のよれ可じる GJATIFIC GJATIFI	ネジ、 グ型/ジョン 32型/ジョン 32型/ジョン 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370	ラー式、15/ カールプラ 6-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	グ、 アダフ 配管: 6-9354 一ブ(壁) 原	フレキシ プター(フロ かバーセ・ 型、厚壁 イブショ 370~690 LF GF-GVATIN GF-GV	ブル管 ノキ接続シ ット36-938 用スリーブ の
付別日日ガ 殿消(kg	陽 売 認認 の 式 ス量 // ハ 大	31-93 部 登可 種 呂沸時呂	30型型 品 号号 類 名 釜 器 用 金	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 撃取付金泉、M5: 風呂アダプター(ロ ヨートに型38-932: 型、コントローラは 38-932: 型、コントローラは 38-932: 型、20トローラは 38-930: 一部の型、原内設置 18-930: 整摩130-9100 型、給練気筒トップ 都市ガス 6 C用 GJ WTIRC GJ WTIRC GJ WTIRC GJ WTIRC	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5本 木ギジ、カールブラ: 一付タイプショートL 製、厚肉浴棚用風をア 水トローラ36-937型、! 取付ボックス 49-17: 195-948型・壁厚210 75-948型 A: KT- 都市ガス13A用 &よ料11-C。Gよ利11-C Gよ料11-C。Gよ利11-C Gよ利11-C。Gよ利11-C Gよ列11-C。Gよ利11-C Gよ列11-C。Gよ列11-C Gよ列11-C。Gよ列11-C Gよ列11-C。Gよ列11-C Gよ列11-C。Gよ列11-C Gよ列11-C。Gよ列11-C Gよ列11-C。Gよ列11-C	ネジ、 グ型/ジョン 32型/ジョン 32型/ジョン 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370	ラー式、15/ カールプラ 6-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	グ、 アダフ 配管: 6-9354 一ブ(壁) 原	フレキシ プター(フロ カバーセ・ 型、厚壁 イブショ 370~690 LF GF-GAMID GF-GAMI	ブル管 ノキ接続シット36-836 オスト型36 Mm) 95-345 Mm) 95-348 アガス用 C OF-GUMTIC C OF-G
付別 日田ガ 最消(に最が) 水 一 脱消(に最か)	属 売 認認 の 式 スサバル 流流	31-93 部 登到 種 呂沸時日 湯 田 湯 田 田 湯 田 田 湯 田 田 湯 田 田 田 田 田 田 田	30型 品 番号 類 名 釜 器用 釜 (大)	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 撃取付金貝、M5: 圏目アダプター(ロョートし型)38-932: 型、コントローラは 38-932: 型、コントローラは 38-932: 型、2012: 原内の歯肝型・健康130-2100型 28 続け気筒トップ 28 C用 のよれていた。 GJ-MTIP-C GJ-MTIP-	ー式、メーンコント ドスセット 壁取付金具、M5本 イン・カールブラー 一付タイプショートL 製、原内浴帽用風足ア 移用ケーブル解381 (第一分の25-337型、1 取付ボックス 49-17。 195-946型・壁厚210 (第一分の25-3471年) 日本部門中C GARTIFIC GARTIFIC GARTIFIC GARTIFIC GARTIFIC GARTIFIC G	ネジ、 グ型/ジョン 32型/ジョン 32型/ジョン 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370	ラー式、15/ カールブラ 8-931型、風呂 9-36-934型、 排気カバー3 ッグブターの 始排気筒トッ mi) 85-847型・) 8 6 都市ガス 6 A GJ-24T1A	グ、 アダフ 配管: 6-9354 一ブ(壁) 原	アレキシ アター(フレ カバーセ・ 型、厚壁月 第90~130 370~690 LFI GF-Damie GF-GAMID 0.04min 1.000 4.33 1.000	ブル管 フキ接続シット36-938 オスリーブ ト型38 mm) 95-345 mm) 95-348 Pガス用 C GFGWMTHG C
付別日日ガー酸消(水暖が(水水))	高 売 認認 の 式 「大量」 大量	31-93 部 登到 種 呂沸時 呂潔時 呂潔時 呂潔時	30型 品	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 撃取付金泉、M5: 風呂アダプター(ロ ヨートに型38-932: 型、コントローラは 38-932: 型、コントローラは 38-932: 型、20トローラは 38-930: 一部の型、原内設置 18-930: 整摩130-9100 型、給練気筒トップ 都市ガス 6 C用 GJ WTIRC GJ WTIRC GJ WTIRC GJ WTIRC	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5木 木・ジ、カールブラ: ー付タイプショートし 製、厚肉浴槽用風呂ア (水) ローラ38・337型・1 取けボックス 49・170 795・949型・歴 夕 7 下 1795・949型・ A: KT- 都市ガス13A用 GJ811FC GJ811T-C GJ811FC GJ811T-C	ネジ、 グ型/ジョン 32型/ジョン 32型/ジョン 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370	ラー式、15/ カールプラ 6-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー3 タブター(ロ 始排気筒トッ 加) 95-947型) 8 6 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	グ、 アダフ 配管: 6-9354 一ブ(壁) 原	アレキシ プター(フレ カバーセ・ 型、厚壁県 イブショ 駅の一130 370~690 LF GF-GAMID のかがド 1.00 4.33 1.00 3.75	ブル管 ノキ接続シ ット36-936 用スリーブ ート型36 Mm) 95-345 mm) 95-348 Pグブス用 - C. GFGWITT-C - C. GFGWITT-C - C. GFGWITT-C - (1 (kg/h)
付別日のガー・一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	高 売 認認 の 式 ス量) 大量) (((((((((((((((((((((((((((((((((31-93 部 登到 種 呂沸時日 湯 田 湯 田 田 湯 田 田 湯 田 田 湯 田 田 田 田 田 田 田	30型型 品 号号 類 名 釜 器 用 釜 大 用 以 用 以 用 以	メガネ端子、取作 風呂アダプター、 撃取付金貝、M5: 圏目アダプター(ロョートし型)38-932: 型、コントローラは 38-932: 型、コントローラは 38-932: 型、2012: 原内の歯肝型・健康130-2100型 28 続け気筒トップ 28 C用 のよれていた。 GJ-MTIP-C GJ-MTIP-	ー式、メーンコント ピスセット 壁取付金具、M5本 ネシ、カールブラ ー付タイプショートL 製、厚肉浴棚用風足ア 終用ケーブル線38・137型、1 取付ボックス 49・17。 助で5-946型 A7 KT- 都市ガス12AT (5-24T)F-C GJ8TIF-C GJ8TIF-C GJ8TIF-C GJ8TIF-C GJ8TIF-C GJ8TIF-C GJ8TIF-C GJ8TIF-C GJ8TIF-C GJ8TIF-C GJ8	ネジ、 グ型/ジョン 32型/ジョン 32型/ジョン 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370	ラー式、15/ カールプラ 8-931型、風呂 ター36-934型、 排気カバー(ロ 始排気筒トッ mm) 95-947型・ 3 8 6 8 6 8 6 8 7 9 7 9 7 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8	グ、 アダフ 配管: 6-9354 一ブ(壁) 原	アレキシ プター(フレ カバーセ・ 型、厚壁県 イブショ 駅の一130 370~690 LF GF-GAMID のかがド 1.00 4.33 1.00 3.75	ブル管 フキ接続シット36-938 オスリーブ ト型38 mm) 95-345 mm) 95-348 Pガス用 C GFGWMTHG C

●器具本体より第3種接地工事(アース)が必要です。

保管とアフターサービス

●長期間使用しない場合

●長期間使用しない場合は次の操作をしてください。

(1)ガス元栓を閉じる。

(2)給水元栓を閉じる。

(3)器具の水抜きを行なう。(水抜き方法は22ページを参照してください。)

(4)電源プラグを抜く。

●アフターサービスのお申し込み

●26~28ページの「故障かな字と思ったら」の項を見てもう一度確認してください。

●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求 めの販売店または、もよりの大阪ガス支社にご連絡ください。なおご連絡いただくときは次のこと をお知らせください。

(1)品名 ----- ガス風呂袋

(2)品番 ………… 正面左下部に貼付してあります。

日故障・異常の現象 ………(できるだけ詳しく)

(4)お客様名・住所・電話番号・道順

(N)31-930(U)

大阪ガス株式会社 [05]

●転居される場合

●ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や関格が必要となりますので、転居先 のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

●保証・補修について

●保証期間中には-----

保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。

保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱 説明書とともに大切に保管してください。

・保証期間経過後の故障修理について

お質い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 この製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切後10年 間です。